



SGH-C520

# Gebruiks- aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

Printed in Korea

Code No.: GH68-15195A

Dutch. 05/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.




- Plaats de batterij en plaats de klep terug.

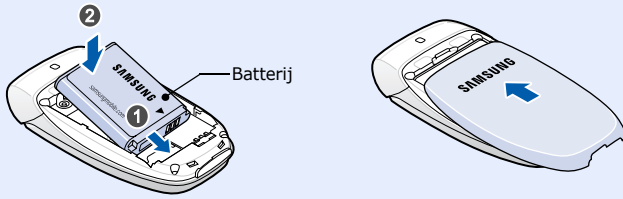


## De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

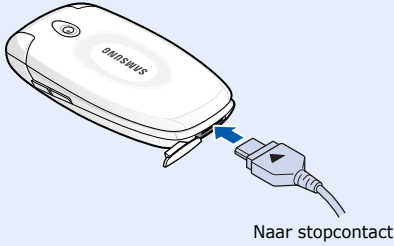


- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdt u de adapter.

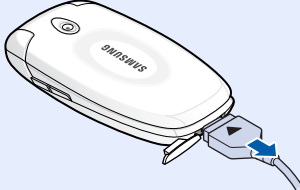

**Opmerking:** Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdt. Als u eerst de batterij verwijdt, kan de telefoon beschadigd raken.

## Onderdelen en toetsfuncties

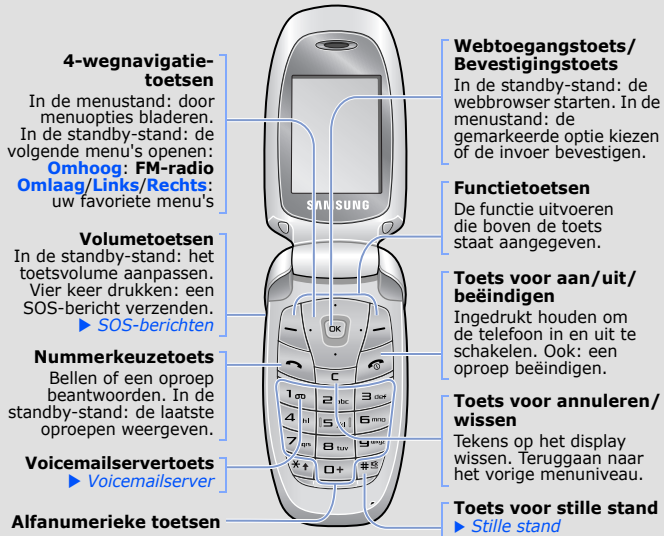

Stille stand

Houd in de standby-stand **#** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemailserver


Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

SOS-berichten

Met de telefoon gesloten: druk vier keer op de volumetoetsen om een SOS-bericht te verzenden naar vooraf ingestelde nummers. Nadat het SOS-bericht is verzonden zal de telefoon in de SOS-berichtstand blijven en alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Wanneer er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op **[End Call]** om de SOS-berichtstand te beëindigen.

## Het display


Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

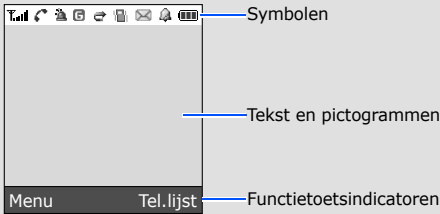

## De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onder aan het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- (**[Left Arrow]**) of rechterfunctietoets (**[Right Arrow]**) om de weergegeven functie uit te voeren.

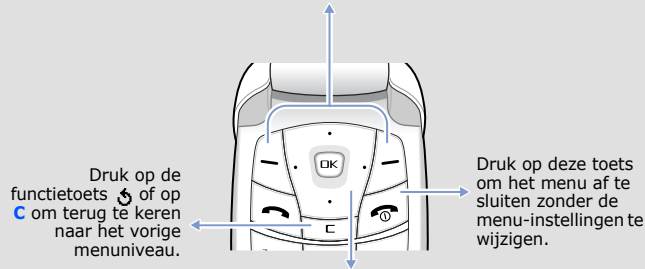

U kunt de 4-wegnavigatietoetsen instellen als sneltoetsen om uw favoriete menu's te openen. **Omhoog** is standaard een sneltoets voor **FM-radio**.

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Telefooninstellingen** → **Sneltoetsen**.
- Selecteer een toets.
- Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Bovenaan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbol	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	Gesprek aan de gang
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Stille stand
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Doorschakelfunctie ingeschakeld
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies** of op **[OK]**.
- Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** of op de toets **[OK]** om het submenu te openen.  
  
Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
- Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
- Druk op de functietoets **Kies** of op **[OK]** om de gekozen instelling te bevestigen.

### Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfer-toets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

## De telefoon in- en uitschakelen

- Houd de toets **[Power]** ruim één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
- Houd de toets **[Power]** ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

## De displaytaal wijzigen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal**.
- Selecteer een taal.

## Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op **[Call]**.
- Druk op **[End Call]** om het gesprek te beëindigen.

## Een oproep beantwoorden

- Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op **[Call]** om een oproep te beantwoorden.  
  
Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op de functietoets **Weigeren** of op **[End Call]**.

## Menuoverzicht

<b>1. SIM AT*</b>	4.8 Toon bij in-/uitschakelen	<b>8. Camera</b>
<b>2. Oproepenlijst</b>	4.9 Andere tonen	8.1 Foto maken
2.1 Gemiste oproepen	<b>5. Berichten</b>	8.2 Mijn foto's
2.2 Ontvangen oproepen	5.1 SMS-berichten	8.3 Geheugenstatus
2.3 Uitgaande oproepen	5.2 MMS-berichten	<b>9. Telefooninstellingen</b>
2.4 Alles verwijderen	5.3 Serverberichten	9.1 Displayinstellingen
2.5 Gespreksduur	5.4 Configuratieberichten	9.2 Begroeting
2.6 Gesprekskosten*	5.5 SOS-berichten	9.3 Eigen nummer
<b>3. Netwerkdiensten</b>	<b>6. Amusement</b>	9.4 Taal
3.1 Doorschakelen	6.1 WAP-browser	9.5 Beveiliging
3.2 Blokkeren	6.2 FM-radio	9.6 Extra instellingen
3.3 Wisselgesprek	6.3 Games	9.7 Sneltoetsen
3.4 Netwerk kiezen	6.4 Geluiden	9.8 Verbindingsinstellingen
3.5 Nummerweergave	6.5 Afbeeldingen	9.9 Volumetoets
3.6 Besloten	6.6 Alles verwijderen	9.0 Instellingen terugzetten
	6.7 Geheugenstatus	
<b>4. Geluidsinstellingen</b>	<b>7. Organizer</b>	Druk in de standby-stand op de functietoets <b>Tel.lijst</b> .
4.1 Beltoon	7.1 Alarm	1 Zoeken
4.2 Beltoonvolume	7.2 Agenda	2 Nieuw item
4.3 Type belsignaal	7.3 Tijd en datum	3 Groep zoeken
4.4 Toetstoon	7.4 Calculator	4 Groep bewerken
4.5 Berichttoon	7.5 Actielijst	5 Verkort kiezen
4.6 Waarschuwing bij oproep	7.6 Spraakrecorder	6 Alles verwijderen
4.7 Klepsignaal	7.7 Valuta omrekenen	7 Geheugenstatus

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

- Druk op **[End Call]** om de oproep te beëindigen.

## Het volume aanpassen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoonvolume**.
- Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume aan te passen.
- Druk op de functietoets **OK**.

Druk op de volumetoetsen om het volume van de luidspreker tijdens een gesprek te regelen.

## De beltoon voor oproepen wijzigen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Geluidsinstellingen** → **Beltoon**.
- Selecteer een beltoon.

## Recent gebelde nummers herhalen

- Druk in de standby-stand op **[Call]**.
- Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
- Druk op **[Call]** om het nummer te bellen.

## Tekst invoeren

### De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

- [T9]** : T9-stand
- [ABC]** : ABC-stand
- [1]** : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

### T9-stand

- Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.  
  
Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigd of verwijdt.  
  
Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord 'Hallo' in te voeren.
- Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

### ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter 'C' in te voeren en twee keer op **5** voor de letter 'K'.

### Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

### Symbolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

### Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op **#** om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op **\*** om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

## Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.

3. Geef de berichttekst in.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw gesprekken tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Beltoon of Beltoonvolume
Type belsignaal	Een type belsignaal selecteren.	Menu > Geluidsinstellingen > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toetstoon
Berichttoon selecteren	Het belsignaal selecteren voor inkomende SMS-, MMS- en infoberichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht.	Menu > Geluidsinstellingen > Berichttoon
Waarschuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluidsinstellingen > Waarschuwing bij oproep
Klepsignaal	Het signaal selecteren dat u hoort wanneer u de telefoon opent of sluit.	Menu > Geluidsinstellingen > Klepsignaal
Toon bij in-/uitschakelen	De melodie selecteren die u hoort als u de telefoon in- of uitschakelt.	Menu > Geluidsinstellingen > Toon bij in-/uitschakelen
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidsinstellingen > Andere tonen

Functie	Beschrijving	Selecteren
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging
Telefoon opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.	Menu > Telefooninstellingen > Beveiliging > Mobiel opsporen
Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.	Menu > Telefooninstellingen > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.	Menu > Telefooninstellingen > Sneltoetsen
Verbinding	Profielen maken en aanpassen waarin de instellingen staan voor verbindingen tussen de telefoon en het netwerk.	Menu > Telefooninstellingen > Verbindingsinstellingen
Volumetoets	Instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u de volumetoetsen ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.	Menu > Telefooninstellingen > Volumetoets
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefooninstellingen > Instellingen terugzetten

- Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
  - Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
  - Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
  - Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
  - Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
  - Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.

5. Druk op **Opties** en selecteer **Alleen verzenden, Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.

6. Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.

7. Geef de telefoonnummers in.

8. Selecteer de functietoets **Opties** en kies **Bericht verzenden** om het bericht te verzenden.

## Een foto nemen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.

2. Selecteer **Camera** → **Foto maken**.

Functie	Beschrijving	Selecteren
SMS- of MMS-berichten lezen	Ontvangen, verzonden of opgeslagen berichten lezen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Postvak IN, Postvak UIT of Concepten
SMS- of MMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Nieuw
Standaardberichten	Standaardteksten opslaan van veelgebruikte berichten of emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Standaardberichten of Emoticonsjablonen
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Instellingen
Berichten verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Alles verwijderen
Geheugenstatus berichten	Geheugengegevens voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > SMS-berichten of MMS-berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Infoberichten
MMS-profiel	Een verbindingsprofiel voor MMS selecteren of configureren.	Menu > Berichten > MMS-berichten > MMS-profiel

## Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

#### Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

#### Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

#### Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

#### Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

#### Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

#### Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.


#### Waterdichtheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

#### Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.


#### Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.


#### Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

3. Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.

4. Druk op  om een foto te nemen.

5. Druk op de functietoets **Opslaan** om de foto op te slaan of druk op de functietoets **Annuleren** om de foto te verwijderen.

6. Nadat de foto is opgeslagen, drukt u op de functietoets  als u nog een foto wilt maken.

**Opmerking:** Het kan voorkomen dat u een gemaakte foto niet kunt opslaan. Dit is afhankelijk van de capaciteit van het telefoongeheugen. Verwijder in dat geval oude foto's om geheugen vrij te maken.

## Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Een contactpersoon zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst zoeken.	Tel.lijst > Zoeken
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Tel.lijst > Nieuw item
In groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon of afbeelding kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken

Functie	Beschrijving	Selecteren
Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Configuratiebericht	Berichten van uw serviceprovider met netwerkparameters openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Configuratieberichten
SOS-berichten	De functie voor SOS-berichten inschakelen. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.	Menu > Amusement > FM-radio
Mediabestanden openen	Games, geluidsbestanden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Amusement > Games, Geluiden of Afbeeldingen
Alle mediabestanden verwijderen	Games, geluidsbestanden en afbeeldingen uit elke map met media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.	Menu > Amusement > Alles verwijderen
Geheugenstatus Amusement	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor games, geluidsbestanden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum

#### Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

LET OP	Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Houd u bij het weggooiën van oude batterijen aan de lokale voorschriften.
--------	---

	Bij gebruik van een headset kan uw gehoor bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.
---	---

#### Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

## SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2.0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.919 W/kg.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Verkort kiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.	Tel.lijst > Alles verwijderen
Geheugenstatus telefoonlijst	Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.	Tel.lijst > Geheugenstatus
Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.	Tel.lijst > Servicenummers
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen tonen	De laatste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, of Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles verwijderen
Gesprekstelllers weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur

Functie	Beschrijving	Selecteren
Automatische tijdsaanpassing	De telefoon automatisch de tijd laten aanpassen als u in het buitenland bent. Als u echter binnen een land tussen verschillende tijdzones reist, wordt de tijd mogelijk niet aangepast.	Menu > Organizer > Tijd en datum > Autom. bijwerken
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en afspelen.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Buitenlandse muntsoorten omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
Camera	In verschillende standen foto's nemen en opgeslagen foto's (jpeg) bekijken. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot de foto's bekijken.	Menu > Camera
Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefooninstellingen > Displayinstellingen
Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.	Menu > Telefooninstellingen > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	Menu > Telefooninstellingen > Eigen nummer
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefooninstellingen > Taal

<div>SAMSUNG ELECTRONICS</div>	<div></div>
<b>Conformiteitsverklaring (R&amp;TTE-richtlijn)</b>	
<b>Wij, Samsung Electronics</b>	
<b>verklaren onder onze uitsluitende verantwoordelijkheid dat het product</b>	
<b>Mobile GSM-telefoon : SGH-C520</b>	
<b>waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.</b>	
<b>Veiligheid EMC</b>	<b>EN 60950-1:2001 +A11:2004</b> <b>EN 301 489-01 v1.5.1 (11-2002)</b> <b>EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>EN 50360:2001</b> <b>EN 50361:2001</b>
<b>RADIO</b>	<b>EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</b>
<b>Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.</b>	
<b>De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):</b>	
<b>BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168</b>	
<b>De technische documentatie wordt beheerd door:</b>	
Samsung Electronics QA Lab.	
<b>en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)</b>	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007. 04. 10 (plaats en datum van uitgifte)	
 <b>Yong-Sang Park/verkoopmanager</b> (naam en handtekening van bevoegde persoon)	

\* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Servicecenter.